LOT# _____

PO# _____

realflame®
ventless fireplaces

Mantel Assembly Instructions

Model # 2222

Hawthorne Fireplace

⚠ WARNING ⚠

Read entire label and all instructions included with fireplace fuel and fireplace

PROPERTY DAMAGE, SERIOUS INJURY OR DEATH may result if these warnings are not followed

HAZARDS

- **Fireplace fuel is flammable. Failure to follow warnings can result in property damage or serious burns.**
- **Do not attempt to pourany kind of fuel on a fire that is already burning. Flare-ups or flashbacks can occur if you do. Allow unit to cool for 20 minutes before refueling or removing cans of fuel.**
- Use only Real Flame® Fireplace fuel in this unit. Do not use with any other fuel or flammable material. Do not attempt to refill cans of fireplace fuel.
- Do not store or use gasoline or other flammable materials, including fireplace fuel, near this product. Vapors from these types of items may collect and increase the risk of fire, explosion or injury.
- In case of an emergency use a CO2 extinguisher or baking soda to extinguish the fire.

Precautions

1. Never touch logs, fireplace fuel cans or any other surfaces during or immediately after burning fireplace fuel. They will be extremely HOT. Allow surfaces to cool for 20 minutes before touching or refuelling.
2. Make sure fireplace is operated on a flat, level and stable surface. Keep fireplace stable at all times
3. WARNING: Never alter or dismantle the fireplace, metal firebox or logset in any manner.
4. Never store or use gasoline or any other flammable vapors, liquids, or materials in the vicinity of the fireplace and fireplace fuel.
5. Burn only Real Flame® fireplace fuel in this fireplace. Never burn trash, paper, or wood in the fireplace.
5. Never leave a burning fire unattended, especially AROUND CHILDREN OR PETS.
6. Fireplace is not to be operated by anyone below age 18. Keep away from children and pets.
7. Never burn fireplace fuel outside the designated burn areas in metal firebox. Wipe up spills right away with a paper towel or rag.
8. Do not burn more than three cans of fuel in the firebox at any one time.
9. Do not wear flammable or loose clothing when operating the fireplace.
10. Do not place more than 100 lbs. of weight on the top of the fireplace at anytime.
11. Never move fireplace while in use. Do not attempt to move fireplace until 30 minutes after fireplace fuel has been extinguished.
12. Do not place fireplace in high traffic areas, such as a hallway or entryway.
13. Exercise the same precautions as you would with any open fire.

NOTICE: Buyer assumes all responsibility for safety and use that is not in accordance with these instructions and warnings.

Using your Fireplace	-Fireplace is designed to be used indoors, there is no need for ventilation. -Before using unit, be sure you have read and understood all of the step-by-step instructions. -After several burns, soot may develop on the inside of the firebox. Clean with a damp soapy rag or any household glass cleaner. -During the initial burn you may experience a slight odor. Odor is temporary and will be absent on following burns.
FIREPLACE FUEL	FLAMMABLE Real Flame Fireplace Fuel contains isopropyl alcohol. Avoid contact with eyes, mucous membranes or prolonged contact with skin. May irritate eyes. Store in a cool, dry place. Keep away from flame, heat or items that spark. Use in well-ventilated areas. Keep out of reach of children and pets. In case of fire, use a CO2 fire extinguisher or baking soda.
FIRST AID	If fuel gets in eyes, flush with water for 15 minutes; get medical attention. If ingested, do not induce vomiting; call a poison control center a doctor.

RF Mantle WARNINGS Rev7 050812

If you have questions please call customer service at: 1-800-654-1704

PARTS LIST

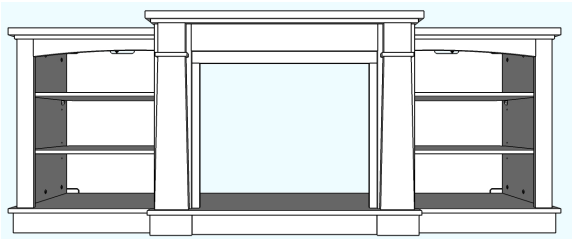

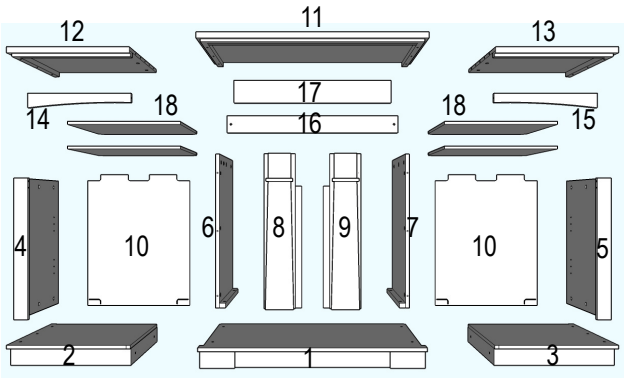

Number	Description	Dark Espresso	Burnished Oak	Quantity
Box 1 includes-				
1	Center Base Panel	22220301JW	22224601JW	1
6	Left Inside Panel	22220306JW	22224606JW	1
7	Right Inside Panel	22220307JW	22224607JW	1
8	Left Front Panel	22220308JW	22224608JW	1
9	Right Front Panel	22220309JW	22224609JW	1
11	Center Top Panel	22220311JW	22224611JW	1
18	Shelf Panel	22220318JW	22224618JW	2
19	Hardware Kit	22220019JW	22220019JW	1
Box 3 includes-				
2	Left Base Panel	22220302JW	22224602JW	1
3	Right Base Panel	22220303JW	22224603JW	1
4	Left Outside Panel	22220304JW	22224604JW	1
5	Right Outside Panel	22220305JW	22224605JW	1
10	Back Panel	22220310JW	22224610JW	2
12	Left Top Panel	22220312JW	22224612JW	1
13	Right Top Panel	22220313JW	22224613JW	1
14	Left Center Panel	22220314JW	22224614JW	1
15	Right Center Panel	22220315JW	22224615JW	1
16	Upper Firebox Trim	22220316JW	22224616JW	1
17	Center Panel	22220317JW	22224617JW	1
18	Shelf Panel	22220318JW	22224618JW	2

HARDWARE KIT – 22220019JW

A x 34 3 in 1 Bolt	B x 34 Excenter Fitting 	C x 10 Long Allen Screw 
D x 10 Washer	E x 1 Allen Wrench	F x 32 Back Panel Screw
G x 16 Shelf Panel Support	H x 3 Wood Screw 	I x 6 Wooden Dowel

Step One

- Combine center base panel (1) with left base panel (2), right base panel (3) by securing 4 long allen screws (C) through 4 washers (D).

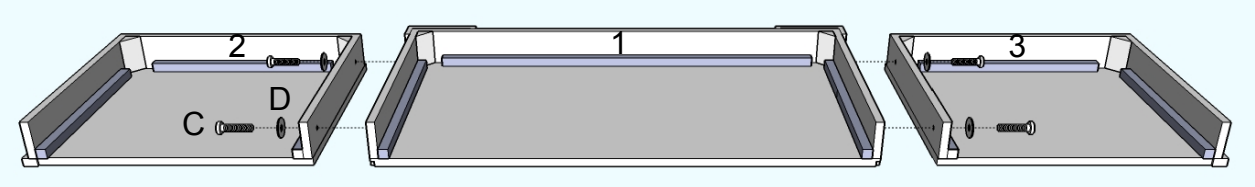

Step Two

- Screw six 3-in-1 bolts (A) to panel (11).
- Screw three 3-in-1 bolts (A) to panel (2), (3), (8), (9), (12), (13) respectively.
- Screw one 3-in-1 bolt (A) and insert one wooden dowel (I) to panel (4), (5) respectively.
- Screw four 3-in-1 bolts (A) and insert two wooden dowels (I) to panel (6), (7) respectively.
- Attach center panel (17) to upper firebox trim (16) by securing 3 wood screws (H).

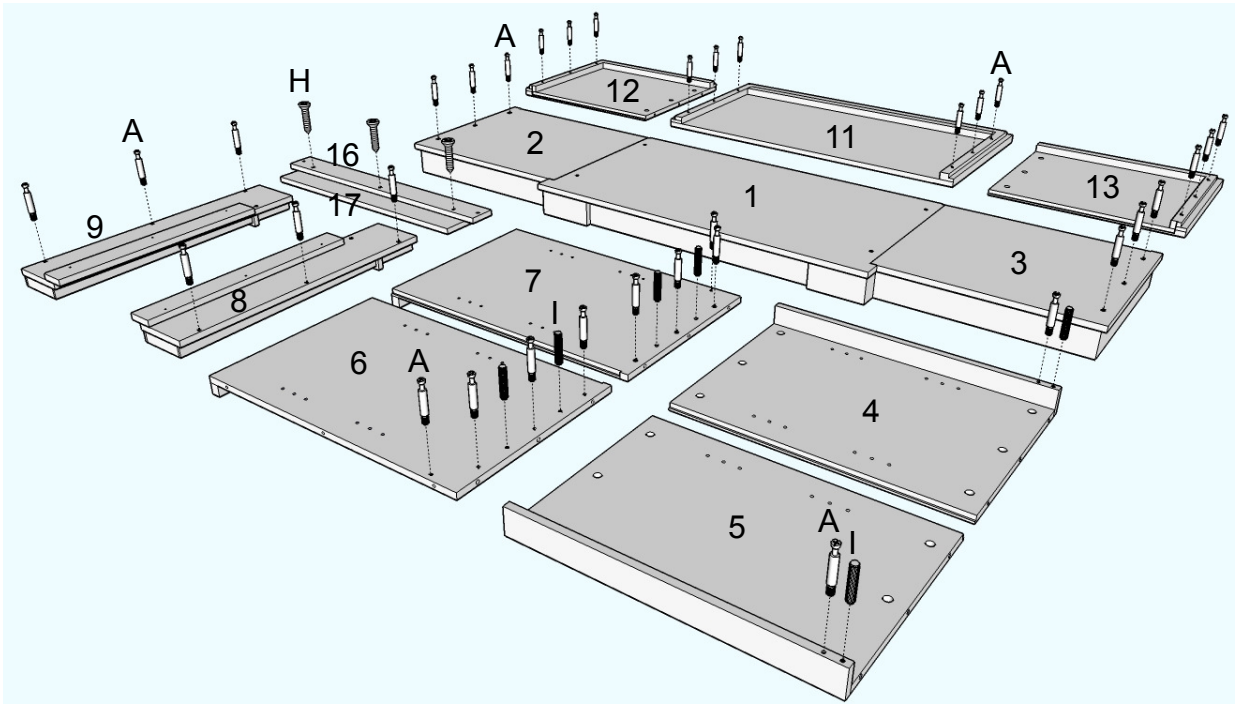

Step Three

- Join left inside panel (6) with left front panel (8) by inserting 3 bolts (A) in the holes of panel (6). Using 3 excenter fittings (B) to lock the bolts.
- Repeat with right inside panel (7) an right front panel (9)..

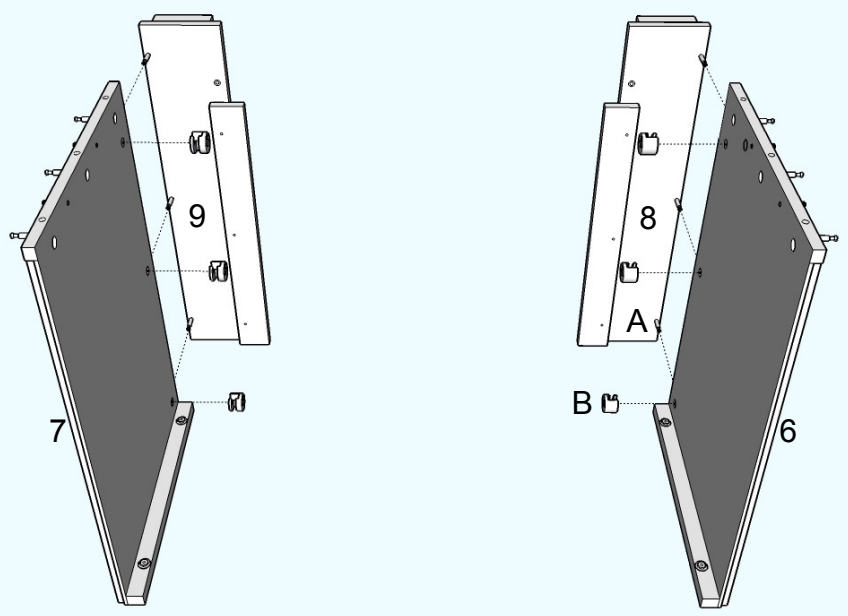

Step Four

- Set left top panel (12) on a flat surface as shown.
- Join left outside panel (4) by inserting 3 bolts (A) in the holes of panel (4). Using 3 excenter fittings (B) to lock the bolts.
- Attach left center panel (14) to left outside panel (4) by inserting 1 bolt (A) and 1 dowel (I) in the holes of panel (14). Using 1 excenter fitting (B) to lock the bolt.
- Repeat with panel (13), (5), (15).

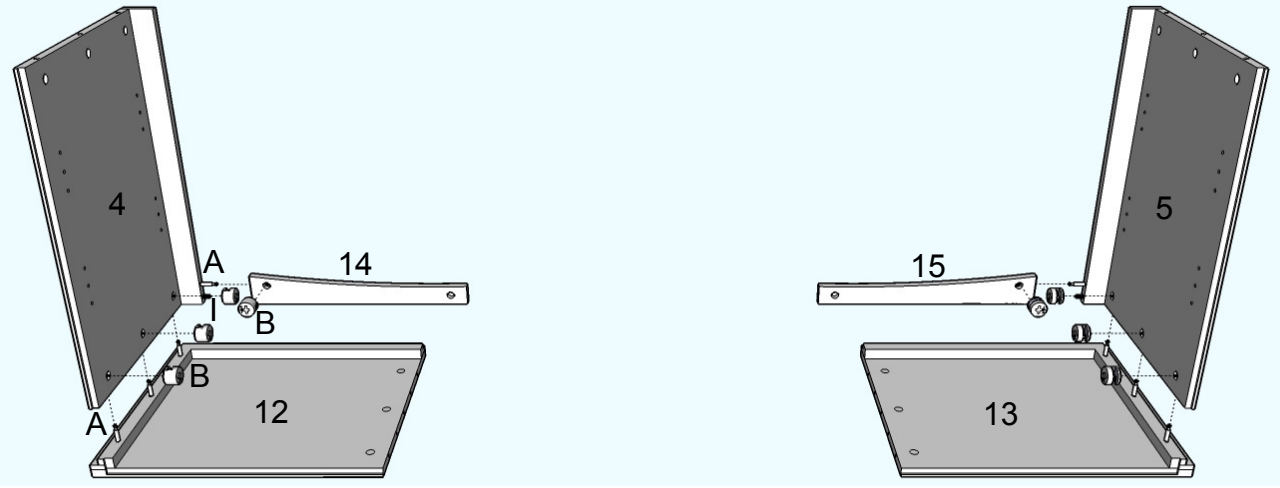

Step Five

- Join left inside panel (6) with left top panel (12), left center panel (14) by inserting 4 bolts (A) and 2 dowels (I) in the holes of panel (12), (14). Using 4 excenter fittings (B) to lock the bolts.
- Repeat with panel (7), (13), (15).

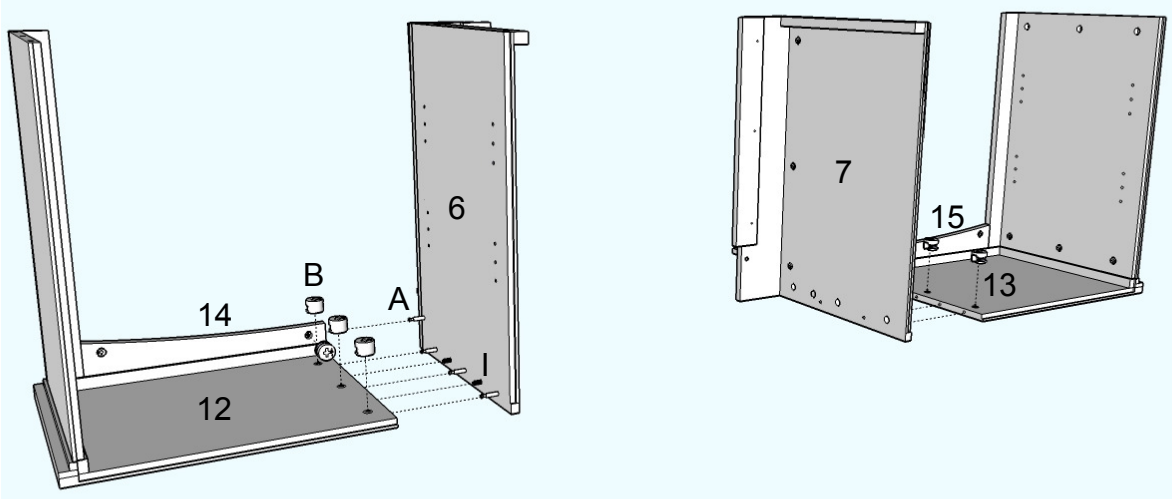

Step Six

- Set base panel (1) & (2) & (3) on a flat surface as shown.
- Locate above finished parts to base panel.
- Join outside panel (4), (5) by inserting 6 bolts (A) in the holes of panel (4), (5). Using 6 excenter fittings (B) to lock the bolts. Join inside panel (6), (7) by securing 4 long allen screws (C) through 4 washers (D).

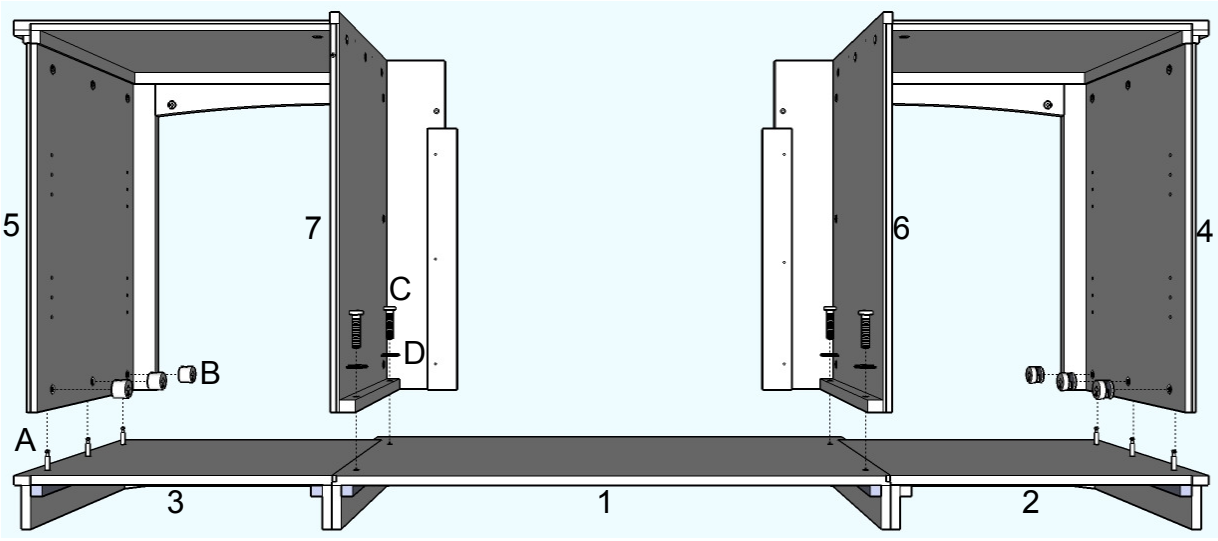

Step Seven.

- Attach upper firebox trim (16) to front panel (8), (9) by securing 2 long allen screws (C) through 2 washers (D).

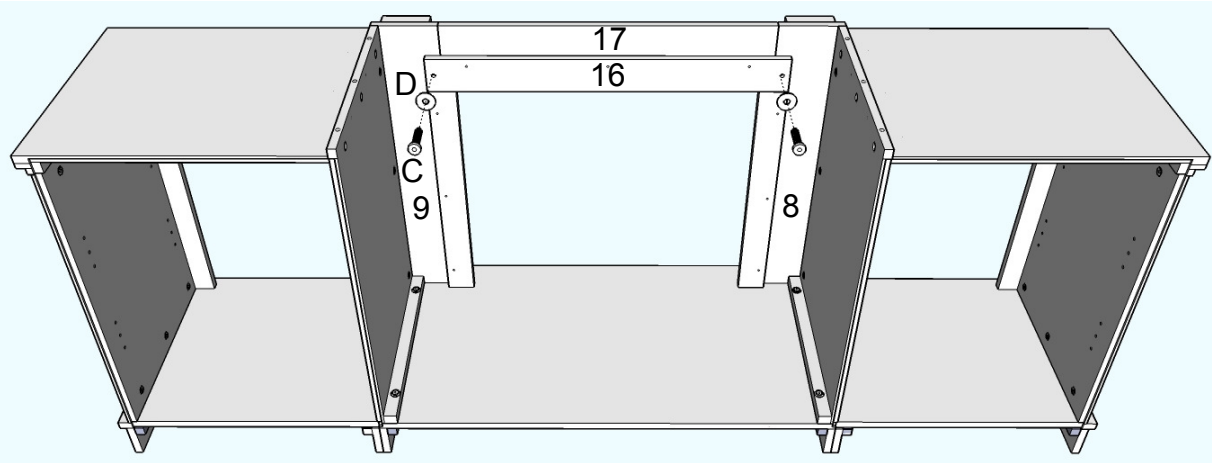

Step Eight

- Locate center top panel (11) to above finished center parts.
- Join inside panel (6), (7) by inserting 6 bolts (A) in the holes of panel (6), (7). Using 6 excenter fittings (B) to lock the bolts.

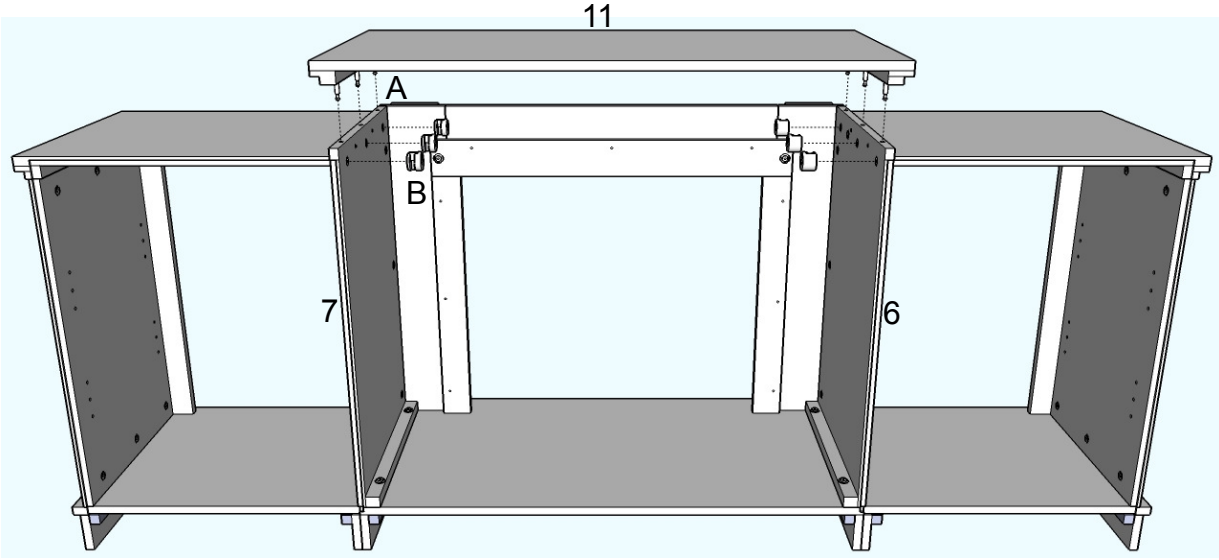

Step Nine

-Insert 4 shelf panel support (G) to the holes of the panel (4), (5), (6), (7) respectively. Keep every 2 supports on parallel.

-Put on four shelf panels (18) on the shelf panel supports.

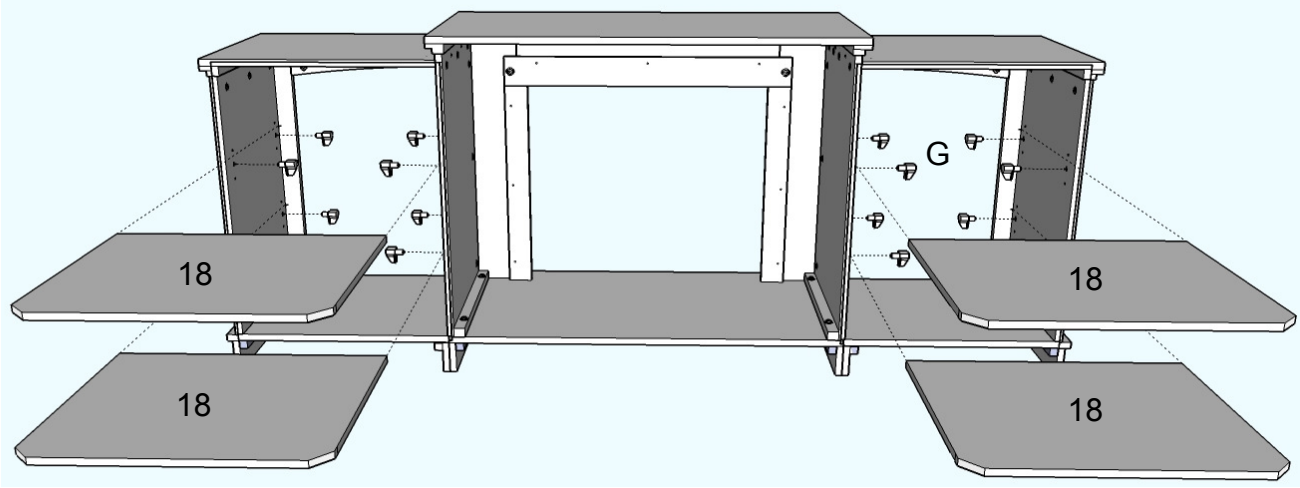

Step Ten

-Attach two back panels (10) to above finish parts by securing 32 back panel screws (F).

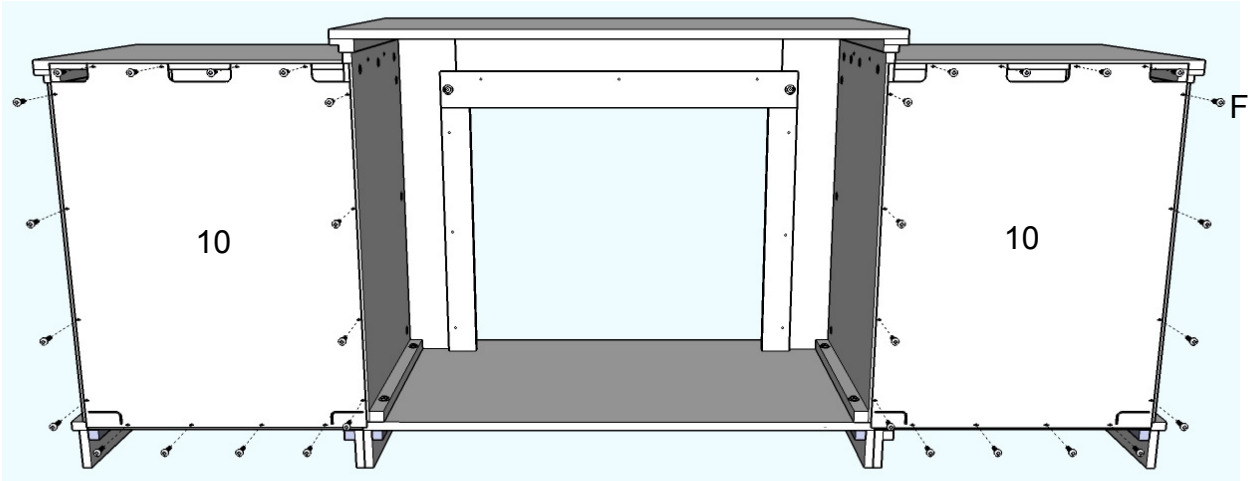

Step Eleven

For next step reference the instruction manual included with your firebox.

If you do not have an instruction manual included with your firebox do not attempt to assemble or operate. Immediately call our customer service department at 1-800-654-1704 for a replacement manual.

WARNING: Do not operate your firebox without reading all instructions and warnings prior to use.

Warranty & Return Policies

Warranty
Jensen Metal Products, Inc., doing business as Real Flame®, warrants Real Flame vent-less fireplaces and accessories to be free from defects in parts and workmanship under normal use and service for a period of 90 days from the date of purchase. In the event of such defects Real Flame will, at its option, replace the defective product or refund the purchase price. The foregoing is the exclusive remedy and Real Flame disclaims all other warranties, including any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. In addition, Real Flame will not be responsible for consequential damages in excess of the purchase price of the product on which such liability is based. Electric fireplaces carry a one-year warranty on the electric firebox only.

Return Policy
You may return your purchase within 90 days of receipt. No refunds will be issued for incomplete or unauthorized returns. All returned products must be 100% complete, adequately packaged in original packaging and in resalable condition. Products that have been assembled or modified will not be eligible for return. All items must be returned in their entirety, meaning all items included must be returned together. No returns or exchanges on discontinued items. Please begin the return process by contacting the store or company where you bought your Real Flame item.

Replacement Parts
In the event that an item has been lost or damaged either by the manufacturer or in shipping you may request a replacement. Replacement parts are not available for all units and only given at Real Flame's discretion. We will assess any damage and find a solution, which could include ordering and shipping a replacement to you. No replacements are available for discontinued items or repackaged (open box) products. Please call Real Flame Customer Service at 800-654-1704 for replacement parts before returning the damaged item. Please have the following information, which can be found in your instruction manual, ready before you call Customer Service.

- Model Number of Item
- 4-8 digit Part Number
- Lot Code Number
- Shipping Address
- A picture of the damaged item may be requested. Pictures should be sent to custserv@realflame.com

Incorrect Order Received
If you received something other than you ordered, please contact Real Flame Customer Service at 800-654-1704 within 48 hours of receiving the item.

Please refer to www.Realflame.com for our complete return guidelines and policies.

Real Flame®
7800 Northwestern Ave.
Racine, WI 53403

Customer Service: 1-800-654-1704 in USA
Service à la clientèle: 1-800-363-6443 in Canada
custserv@realflame.com

LOT# _____

PO# _____

realflame®
foyers sans ventilation

Instructions d'assemblage du manteau de cheminée

Modèle n° 2222

Foyer Hawthorne

⚠ Avertissement ⚠

Lire complètement l'étiquette et toutes les instructions du combustible pour foyer sans ventilation La négligence à suivre tous ces avertissements peut occasionner des dommages à la propriété, des blessures sérieuses et même la mort

DANGERS

- **Le combustible pour foyer sans ventilation est inflammable. La négligence à suivre les avertissements de danger peut occasionner des brûlures sérieuses, des blessures, des dommages à la propriété et même la mort.**
- **Ne jamais tenter de verser du combustible sur le feu. Si vous le faites, cela pourrait occasionner des scintillements ou des retours de flamme. Laisser l'appareil refroidir durant 20 minutes avant de déplacer ou de remplacer les contenants de combustible pour foyer sans ventilation.**
- N'utiliser, avec cet appareil, que le combustible pour foyer sans ventilation Real Flame. Ne jamais utiliser d'autres types de combustible ou d'autres matières inflammables. Ne pas tenter de recharger les contenants de combustible.
- Ne pas entreposer ou utiliser d'essence et toute autre matière inflammable, incluant du combustible, près de ce produit. Les vapeurs de ces produits peuvent s'accumuler et accroître le risque d'incendie, d'explosion ou de blessure.

En cas d'urgence, utiliser un extincteur à neige carbonique ou du bicarbonate de soude pour éteindre le feu.

1. Ne jamais toucher les bûches, les contenants de combustible ou toutes autres surfaces durant ou immédiatement après la combustion du gel combustible. Ces composantes peuvent être extrêmement CHAUDES. Laisser les surfaces refroidir durant au moins 20 minutes avant de manipuler ou de recharger.
2. Vous assurer que le foyer est utilisé sur une surface stable, plane et de niveau. Garder le foyer stable en tout temps.
3. AVERTISSEMENTS: Ne jamais modifier ou démonter le foyer ou la chambre de combustion en métal.
4. Ne jamais entreposer ou utiliser d'essence ou de vapeurs, liquides ou matériaux inflammables à proximité du foyer et du combustible pour foyers sans ventilation.
5. Ne jamais brûler de déchets, de papier ou de bois dans le foyer. N'utiliser, avec cet appareil, que le combustible pour foyer sans ventilation Real Flame®.
6. Ne jamais laisser un feu sans surveillance, surtout en la présence d'enfants ou d'animaux domestiques.
7. Le foyer ne doit pas être utilisé par des personnes de18 ans et moins. Garder hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
8. Ne jamais brûler le gel combustible en dehors de l'endroit désigné à l'intérieur de la chambre de combustion. Essuyer rapidement toutes les éclaboussures avec un essuie-tout ou un chiffon.
9. Ne jamais brûler plus de trois contenants de combustible dans la chambre de combustion.
10. Ne pas porter de vêtements amples ou inflammables lors de l'utilisation du produit.
11. Ne jamais placer de poids de plus de 100 lb (45,36 kg) sur le dessus du foyer.
12. Ne jamais déplacer l'ensemble alors qu'il est en usage. Attendre 20 minutes après l'extinction du combustible pour foyer sans ventilation avant de déplacer ce dernier.
13. Ne pas placer le foyer dans un endroit où la circulation est intense comme une entrée ou un corridor.
14. Faire montre des mêmes précautions que s'il s'agissait d'un feu à ciel ouvert.

Avis : Le client assume l'entière responsabilité de sa sécurité si le produit n'est pas utilisé selon les recommandations et les instructions du fabricant.

Utilisation de votre foyer	- Le foyer est conçu pour être utilisé à l'intérieur, il n'a pas besoin de ventilation. - Avant l'utilisation, vous assurer d'avoir lu et compris toutes les étapes des instructions. - Après quelques combustions, de la suie peut se déposer à l'intérieur de la chambre de combustion. Nettoyer avec une eau savonneuse et un chiffon ou tout autre nettoyant pour verre. - Lors de l'utilisation initiale, vous pouvez percevoir une légère odeur. Cette odeur est temporaire et disparaîtra lors des usages subséquents.
COMBUSTIBLE POUR FOYER SANS VENTILATION	INFLAMMABLE Le combustible pour foyer sans ventilation Real Flame contient de l'alcool isopropylique. Éviter le contact avec les yeux, les muqueuses ou un contact prolongé avec la peau.Peut irriter les yeux. Entreposer dans un endroit frais et sec. Garder éloigné des flammes, des sources de chaleur ou d'éléments pouvant provoquer des étincelles. Utiliser dans un endroit bien aéré. Garder hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. En cas d'incendie, utiliser un extincteur à neige carbonique ou du bicarbonate de soude.
Premiers soins	Si du gel touche les yeux, laver dans l'eau durant une période de 15 minutes. Contacter un médecin. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir et appeler le centre antipoison ou un médecin.

RF Mantle WARNINGS Rev7 080712

Pour toute question, contactez notre service à la clientèle au 1-800-654-1704.

Liste des pièces

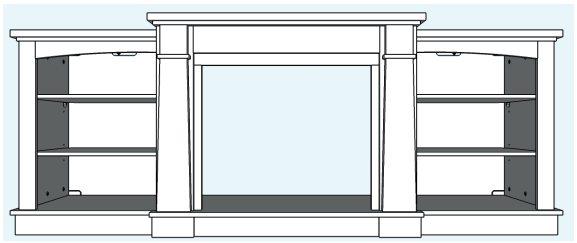

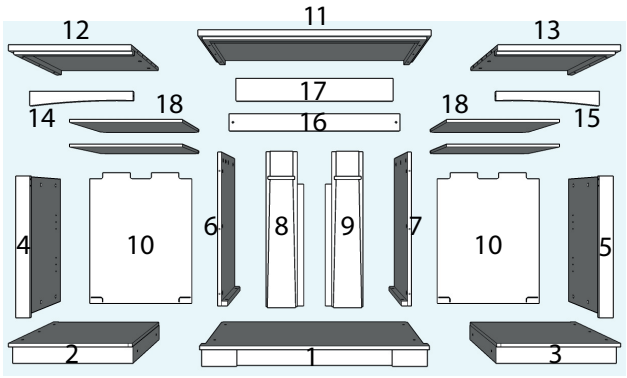

N°	Description	Espresso foncé	Chêne bruni	Quantité
<u>La boîte 1 inclut :</u>				
1	Panneau de base central	22220301JW	22224601JW	1
6	Panneau intérieur gauche	22220306JW	22224606JW	1
7	Panneau intérieur droit	22220307JW	22224607JW	1
8	Panneau avant gauche	22220308JW	22224608JW	1
9	Panneau avant droit	22220309JW	22224609JW	1
11	Panneau supérieur central	22220311JW	22224611JW	1
18	Tablette	22220318JW	22224618JW	2
19	Quincaillerie	22220019JW	22220019JW	1
<u>La boîte 3 inclut :</u>				
2	Panneau de base gauche	22220302JW	22224602JW	1
3	Panneau de base droit	22220303JW	22224603JW	1
4	Panneau extérieur gauche	22220304JW	22224604JW	1
5	Panneau extérieur droit	22220305JW	22224605JW	1
10	Panneau arrière	22220310JW	22224610JW	2
12	Panneau supérieur gauche	22220312JW	22224612JW	1
13	Panneau supérieur droit	22220313JW	22224613JW	1
14	Panneau central gauche	22220314JW	22224614JW	1
15	Panneau central droit	22220315JW	22224615JW	1
16	Moulure supérieure du foyer	22220316JW	22224616JW	1
17	Panneau central	22220317JW	22224617JW	1
18	Tablette	22220318JW	22224618JW	2

Quincaillerie – 22220019JW

34 x A Boulon 3 en 1 	34 x B Écrou de blocage c 	10 x C Vis Allen longue 
10 x D Rondelle	1 x E Clé Allen	32 x F Vis pour panneaux arrière 
16 x G Support à tablette	3 x H Vis à bois	6 x I Goujon de bois

Première étape

- Relier le panneau de base central (1) avec le panneau de base gauche (2) et le panneau de base droit (3) et fixer solidement avec 4 vis Allen longues (C) et 4 rondelles (D).

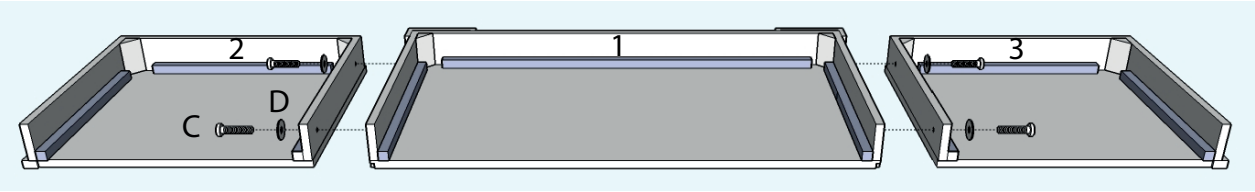

Deuxième étape

- Visser six boulons 3 en 1 (A) au panneau (11).
- Visser trois boulons 3 en 1 (A) à chacun des panneaux (2) (3) (8) (9) (12) (13).
- Visser un boulon 3 en 1 (A) et insérer un goujon de bois (I) à chacun des panneaux (4) et (5).
- Visser quatre boulons 3 en 1 (A) et insérer deux goujons de bois (I) à chacun des panneaux (6) et (7).
- Fixer solidement le panneau central (17) à la moulure supérieure du foyer (16) avec 3 vis à bois (H).

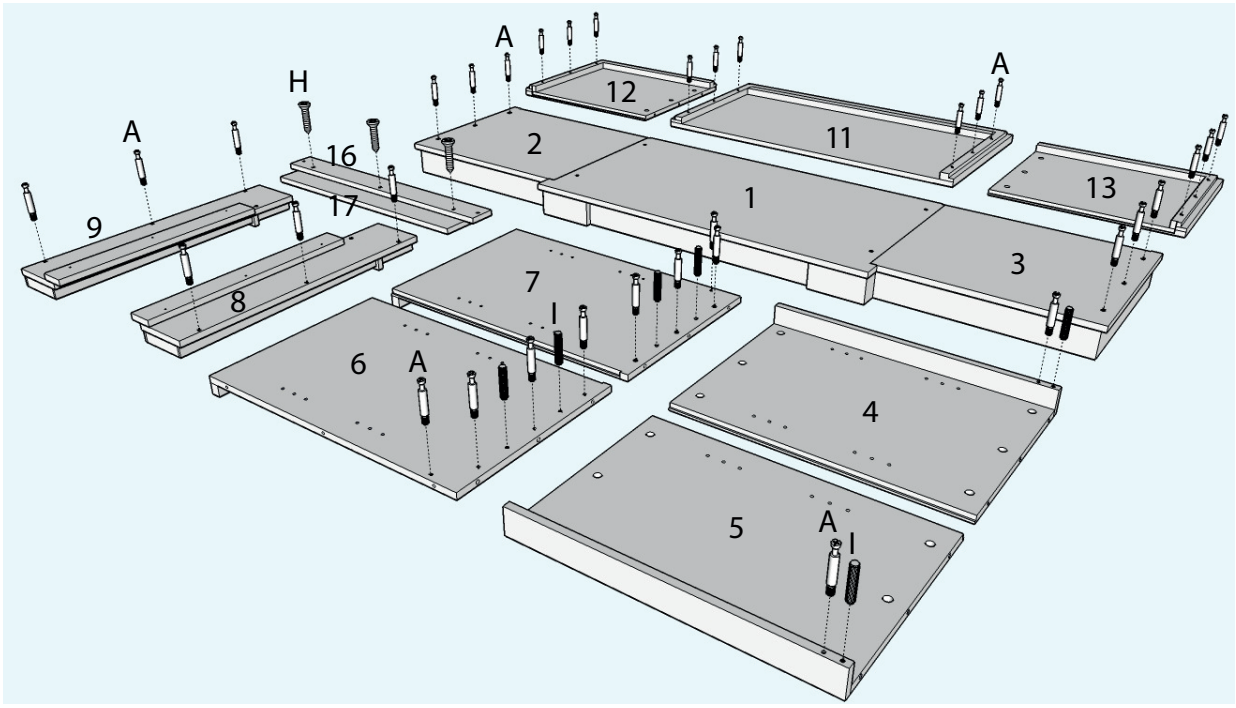

Troisième étape

- Unir le panneau intérieur gauche (6) au panneau avant gauche (8) en insérant 3 boulons (A) dans les trous du panneau (6). Utiliser 3 écrous de blocage décentrés (B) pour bloquer les boulons.
- Répéter l'opération avec le panneau intérieur droit (7) et le panneau avant droit (9).

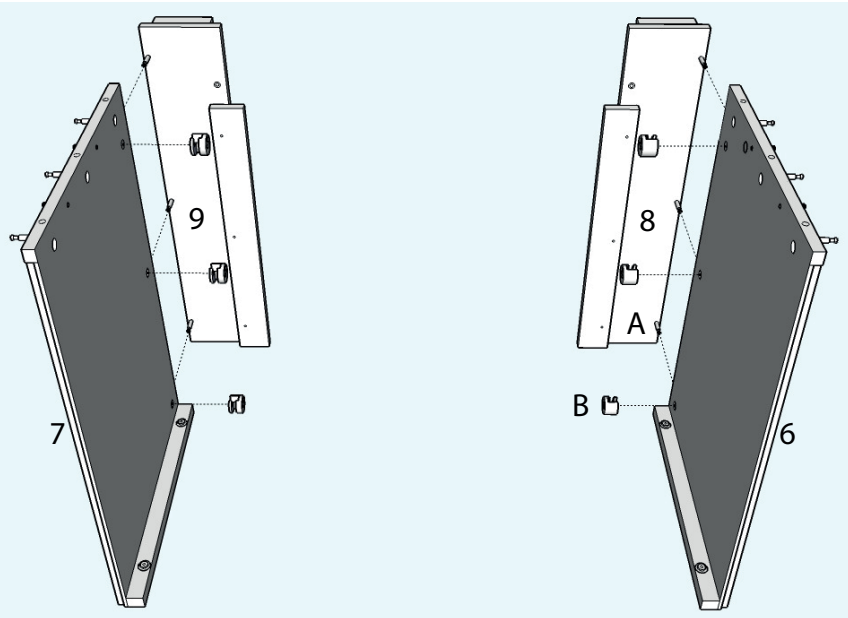

Quatrième étape

- Mettre le panneau supérieur gauche (12) sur une surface plane comme illustré.
- Joindre le panneau extérieur gauche (4) en insérant 3 boulons (A) dans les trous du panneau (4). Utiliser 3 écrous de blocage décentrés (B) pour bloquer les boulons.
- Fixer le panneau central gauche (14) au panneau extérieur gauche (4) en insérant 1 boulon (A) et 1 goujon de bois (I) dans les trous du panneau (14). Utiliser 1 écrou de blocage décentré (B) pour bloquer le boulon.
- Répéter l'opération avec les panneaux (13) (5) (15).

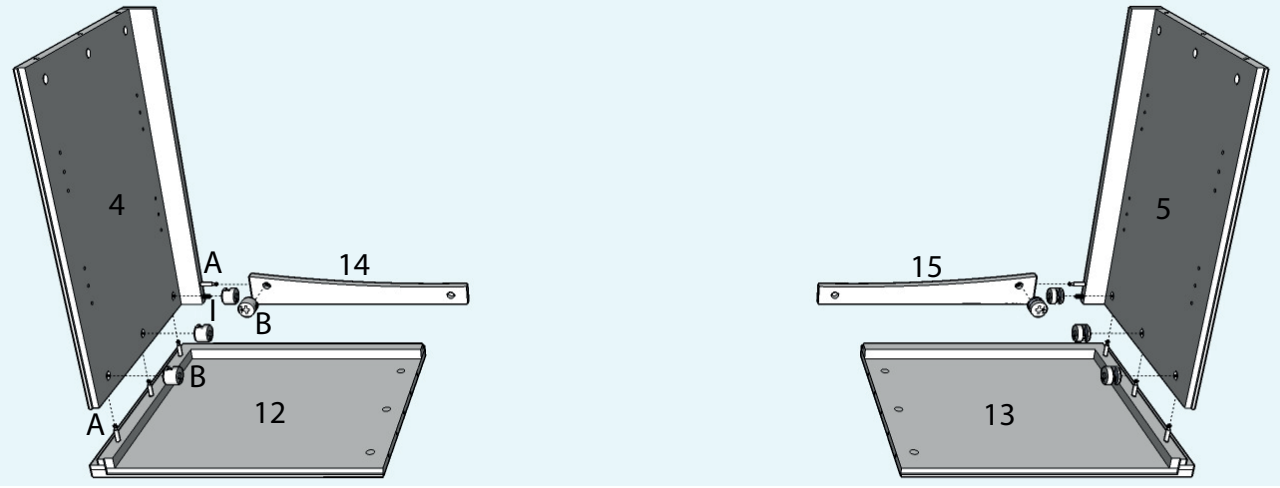

Cinquième étape

- Unir le panneau intérieur gauche (6) au panneau supérieur gauche (12) et au panneau central gauche (14) en insérant 4 boulons (A) et 2 goujons de bois (I) dans les trous des panneaux (12) et (14). Utiliser 4 écrous de blocage décentrés (B) pour bloquer les boulons.
- Répéter l'opération avec les panneaux (7) (13) (15).

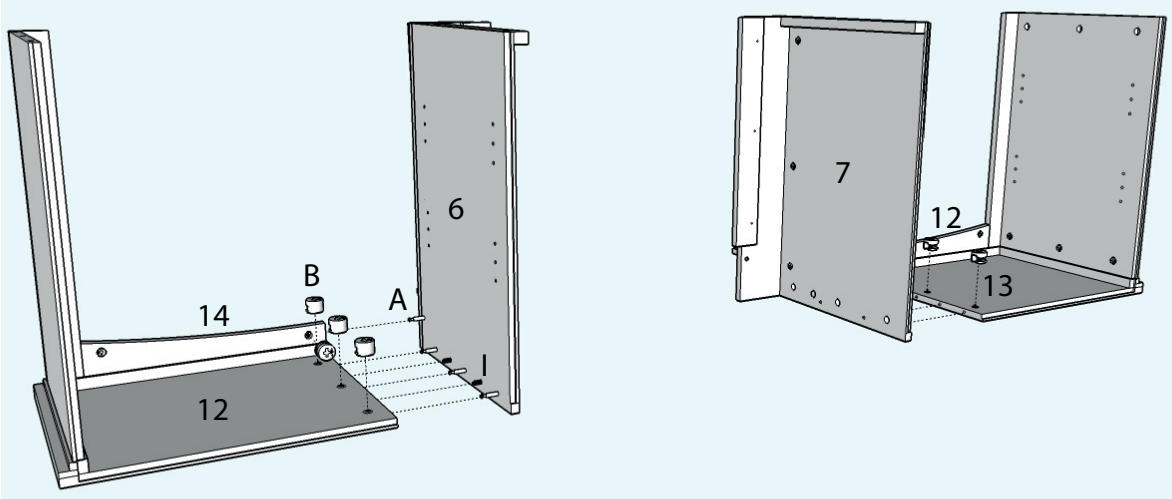

Sixième étape

- Mettre les panneaux de base (1) & (2) & (3) sur une surface plane comme illustré.
- Déposer les pièces assemblées sur les panneaux de base.
- Unir les panneaux (4) et (5) en insérant 6 boulons (A) dans les trous des panneaux (4) et (5). Utiliser 6 écrous de blocage décentrés (B) pour bloquer les boulons. Fixer solidement les panneaux intérieurs (6) et (7) avec 4 vis Allen longues (C) et 4 rondelles (D).

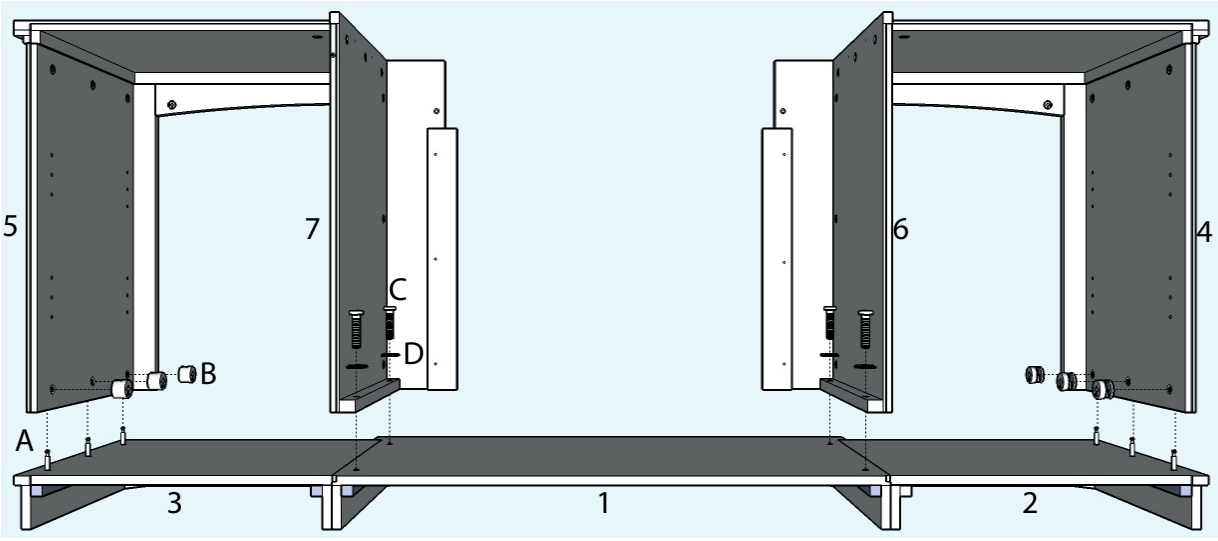

Septième étape

- Fixer solidement la moulure supérieure du foyer (16) aux panneaux avant (8) et (9) avec 2 vis Allen longues (C) et 2 rondelles (D).

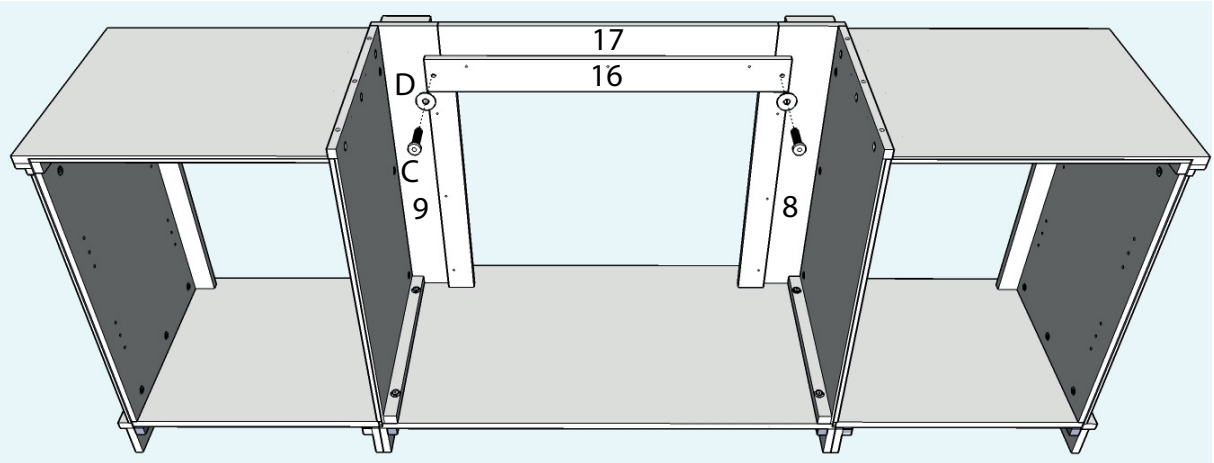

Huitième étape

- Déposer le panneau supérieur central (11) sur les pièces du centre déjà assemblées.
- Unir les panneaux intérieurs (6) et (7) en insérant 6 boulons (A) dans les trous des panneaux (6) et (7). Utiliser 6 écrous de blocage décentrés (B) pour bloquer les boulons.

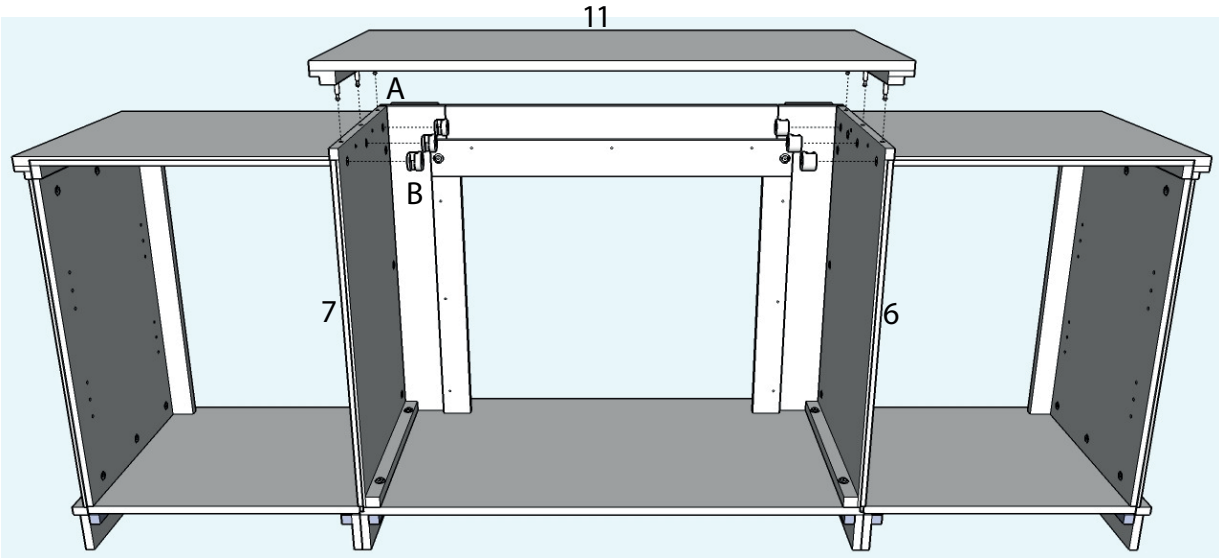

Neuvième étape

- Insérer 4 supports à tablette (G) dans les trous de chacun des panneaux (4) (5) (6) (7).
Chaque pair de supports doit être parallèle.
- Mettre 4 tablettes (18) sur les supports à tablette.

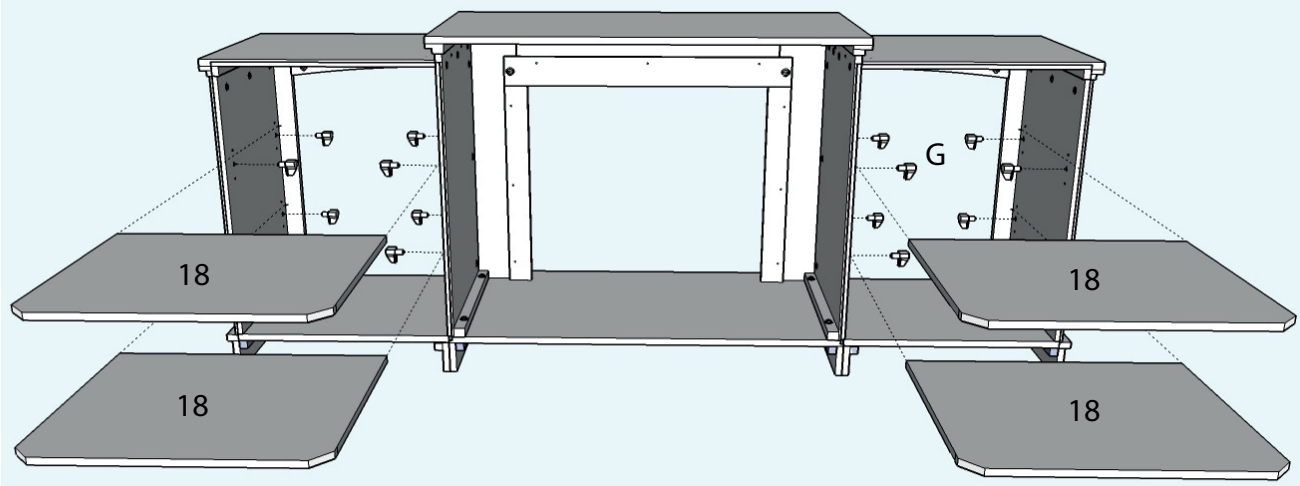

Dixième étape

- Fixer solidement deux panneaux arrière (10) sur les pièces déjà assemblées avec 32 vis pour panneaux arrière (F).

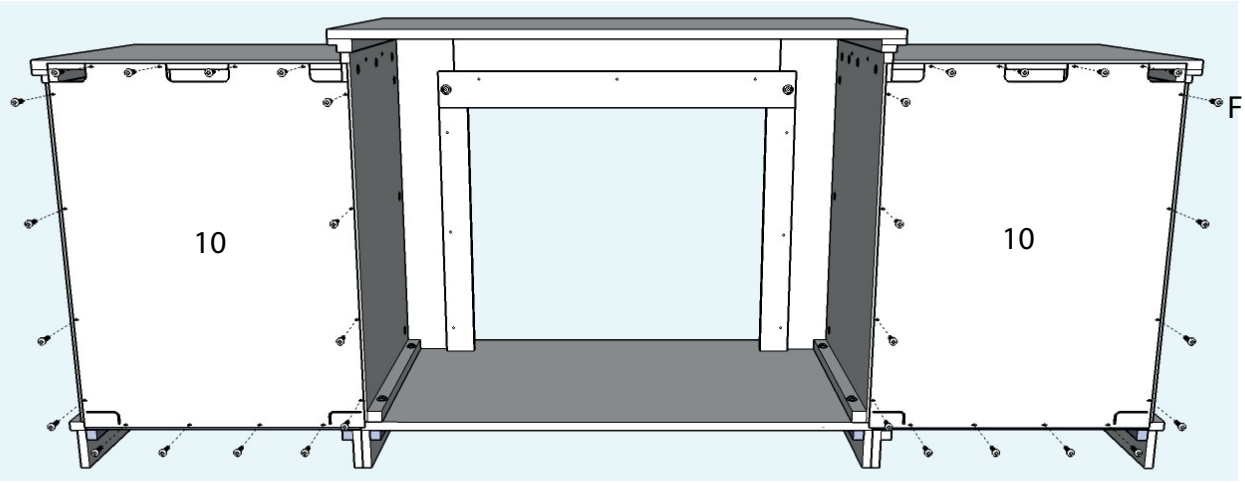

En onze étapes

Pour l'étape suivante, vous référer au manuel d'instruction inclus avec votre chambre de combustion.

Si aucun manuel d'instruction n'est inclus avec votre chambre de combustion, ne pas tenter de l'assembler ou de faire fonctionner le foyer. Contacter immédiatement le service à la clientèle au 1-800-654-1704 pour recevoir un manuel de remplacement.

Avertissements : Ne pas utiliser votre chambre de combustion sans avoir lu toutes les instructions et les avertissements.

GARANTIE DE REAL FLAME ET POLITIQUE DE RETOUR

Garantie
La compagnie Jensen Metal Products, opérant sous le nom de Real Flame, garantit les foyers sans ventilation Real Flame et ses accessoires de tout défaut (pièces et main d'œuvre) conformément à un usage courant et pour une période de 90 jours suivant la date d'achat. Dans l'éventualité de défectuosité, Real Flame remplacera, selon sa convenance, le produit défectueux ou procédera au remboursement du coût d'achat. Les présentes constituent le seul recours et Real Flame ne reconnaît aucune autre garantie que ce soit, incluant les garanties implicites de la qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier. De plus, Real Flame ne se tient aucunement responsable des dommages consécutifs à un usage abusif où lesdits dommages représenteraient une valeur supérieure au coût du produit sur lequel cette responsabilité tient place. Les foyers électriques offrent une garantie d'un an sur la chambre de combustion électrique seulement.

Politique de retour
Vous pouvez retourner votre produit dans les 90 jours suivant sa réception. Aucun remboursement ne sera accordé pour les retours non autorisés ou incomplets. Tous les produits retournés doivent être complets à 100 %, emballés adéquatement dans leur emballage original et dans une bonne condition de revente. Les produits qui ont été assemblés ou modifiés ne seront pas admissibles à un retour. Tous les articles doivent être retournés dans leur entièreté, ce qui veut dire que tous les éléments inclus doivent être retournés ensemble. Il n'y a aucun retour ou échange pour les articles qui ne sont plus sur le marché. Veuillez entreprendre les procédures de retour de marchandise en contactant premièrement le détaillant ou la compagnie où vous vous êtes procuré l'article Real Flame.

Pièces de rechange
Si une pièce était perdue ou endommagée soit par le manufacturier ou lors de l'expédition, vous pouvez demander un remplacement. Les pièces de rechange ne sont pas offertes pour tous les articles et ne sont données qu'à la discrétion de Real Flame. Nous estimerons chacun des dommages et trouverons une solution, pouvant inclure l'envoi d'un remplacement et la commande d'un nouvel article. Aucun remplacement n'est possible pour les articles qui ne sont plus sur le marché ou pour les articles réemballés (boîte ouverte). Avant de retourner les articles endommagés, veuillez contacter le service à la clientèle de Real Flame au 1 800 654-1704 pour des pièces de rechange. Avant de contacter le service à la clientèle, ayez en main les informations suivantes, se trouvant dans votre manuel d'instructions :

- Le numéro du produit
- Le numéro de la pièce de 4 à 8 chiffres
- Le numéro de code de lot
- L'adresse d'expédition
- Une photo de l'article endommagé peut être demandée. Les photos devront être envoyées à custserv@realflame.com

Réception de commande irrégulière
Si vous recevez un article différent que celui que vous avez commandé, veuillez contacter le service à la clientèle de Real Flame au 1 800 654-1704 dans les 48 heures suivant la réception de la marchandise.

Veuillez consulter le www.Realflame.com pour une vue complète de nos directives et de nos politiques de retour de marchandise.

Real Flame®
7800 Northwestern Ave.
Racine, WI 53403

Customer Service: 1-800-654-1704 in USA
Service à la clientèle: 1-800-363-6443 in Canada
custserv@realflame.com